

Schlüter®-INDEC

Væghjørner og afslutninger
til dekorativ kantbeskyttelse

2.12

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-INDEC er en kvalitets-afslutningsprofil af anodiseret aluminium til udvendige væghjørner og afslutning af flisebelægninger. Den synlige overflade danner en tilbagetrukket dekorationsfals. Ud over profilens dekorative virkning beskyttes fliserne i kantområdet effektivt mod skader på grund af mekanisk påvirkning. Schlüter-INDEC anvendes ligeledes som overgangs- eller anslagsprofil til dør- eller vinduesrammer, hvilket skaber en omløbende skyggefuge. For at opnå en enkel og formsskøn forbindelse mellem Schlüter-INDEC-profiler på udvendige hjørner tilbydes egnede formdele.

Materiale


Schlüter-INDEC tilbydes i følgende materialeudførelser:

AE = aluminium natur mat anodiseret
ACG = aluminium krom blank anodiseret


Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Den tiltænkte materialetypes anvendelighed skal i særlige tilfælde afklares afhængigt af den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning. I det efterfølgende gives kun generelle anvisninger.

Schlüter-INDEC (anodiseret aluminium): Aluminiummet har en overflade, der er forædlet af det anodiserede lag, og som ikke ændrer sig ved almindelig brug. Synlige overflader skal beskyttes mod skurende eller ridsende belastning. Aluminium er følsomt over for alkaliske medier. Cementholdige materialer virker alkalisk i forbindelse med fugt, og kan føre til korrosion alt efter koncentration og indvirkningstid (dannelse af aluminiumhydroxid).

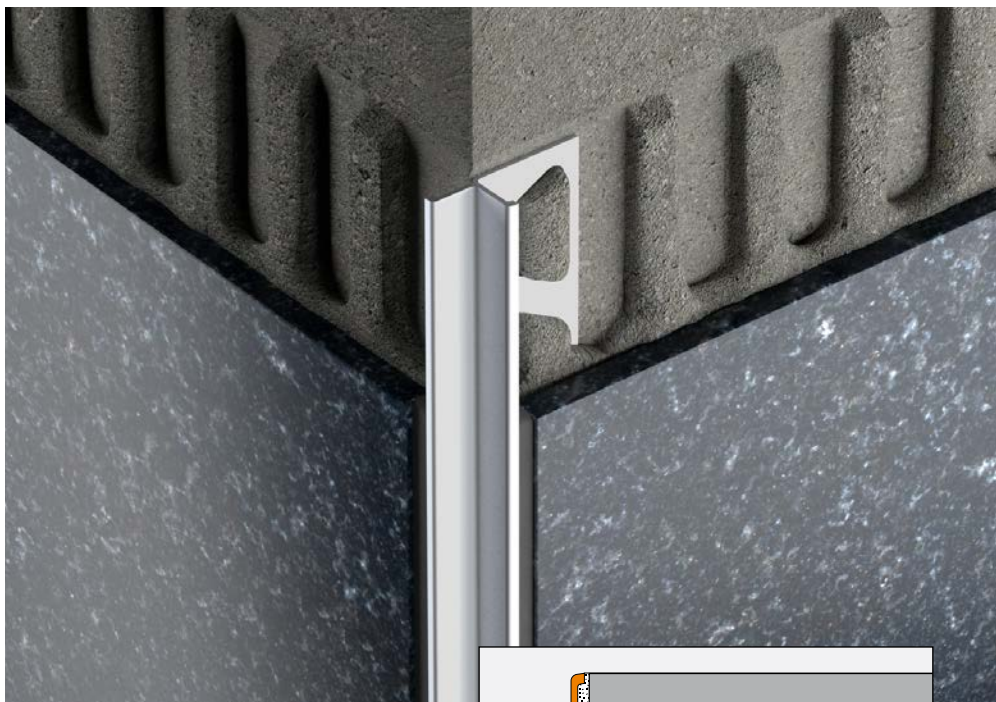

Derfor skal mørtel eller fugemateriale på synlige flader fjernes omgående, og nylagte belægninger må ikke tildækkes med folie. Læg profilen heldækkende i kontaktlaget hen til flisen, så der ikke samler sig vand i hulrummene.

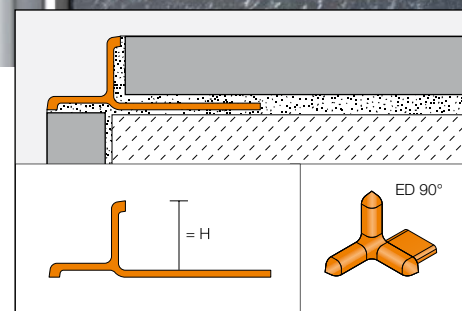



Bearbejdning

1. Vælg Schlüter-INDEC efter flisehøjden.
2. På steder, hvor flisebelægningen skal begrænses, påføres fliseklæber med en tandspartel. Hvis Schlüter-INDEC forarbejdes på et udvendigt væghjørne, belægges væggen først med fliser, hvorefter der påføres fliseklæber i hjørneområdet på den anden væg.
3. Tryk Schlüter-INDEC med det perforerede forankringsben ned i klæberlaget, og ret til.
4. Det perforerede forankringsben spartles heldækkende til med fliseklæber.
5. De efterfølgende fliser trykkes godt ned og rettes til, så profilens øverste kant flugter med flisen. Fliserne skal lægges heldækkende i profilområdet.
6. Der friholdes en fuge på ca. 1,5 mm. Fugerummet mellem fliserne til profilen skal fyldes helt med fugemørtel.
7. Følsomme overflader skal bearbejdes med materiale og værktøj, som ikke forårsager ridser eller skader. Tilsudsning med mørtel eller fliseklæber skal fjernes omgående.



Produktoversigt:

Schlüter®-INDEC

AE = aluminium natur mat anodiseret /

ACG = aluminium krom blank anodiseret

Leveringslængde: 2,50 m

H = mm	8	10	11	12,5
AE	•	•	•	•
ACG	•	•	•	•
Udvendigt hjørne	•	•	•	•

Bemærk

Schlüter-INDEC kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Hvis overfladerne er følsomme, må slibende rengøringsmidler ikke anvendes. Skader på de anodiserede lag kan kun udbedres ved overlakering.