

Schlüter®-SystemHandwerker gefällig?



Ist es uns gelungen, Sie für keramische Küchenarbeitsplatten zu begeistern?

Sie möchten die Arbeit jedoch einem von uns geschulten **Schlüter®-System-Handwerker** überlassen?

Kein Problem!

Gerne nennen wir Ihnen zuverlässige Fachhandwerker in Ihrer Nähe, die Ihre Küche fachgerecht in ein Schmuckstück verwandeln.

Wenden Sie sich bitte an:

Schlüter-Systems KG

Abteilung: Objektbetreuung Bau (OBB)


Telefon: +49 2371 971-0

Telefax: +49 2371 971-111

Bitte notieren Sie hier die Adresse Ihres von uns empfohlenen Schlüter®-SystemHandwerkers:

Informativ

Für alle, die gerne mehr wissen wollen!

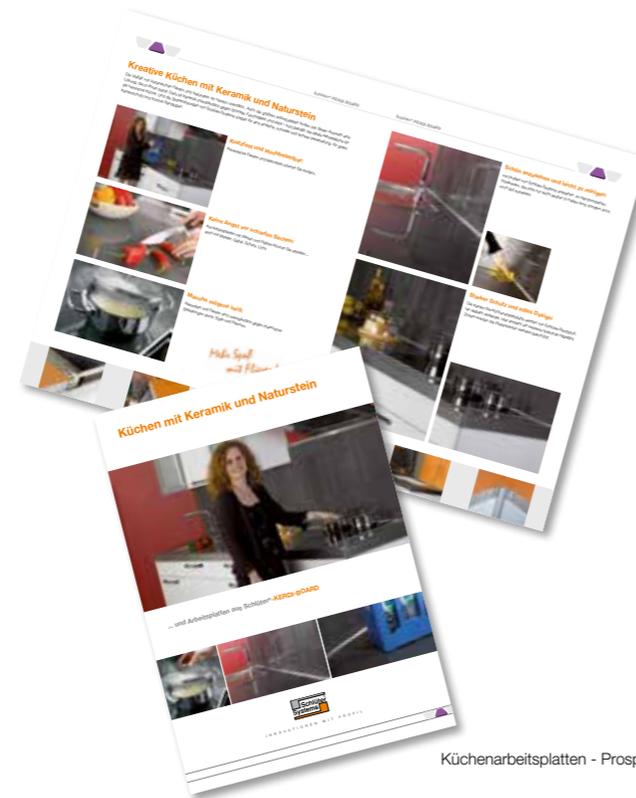

Küchenarbeitsplatten - Prospekt (A4)

Fordern Sie kostenlos unseren bebilderten Prospekt an und lassen Sie sich die Vorteile und Schönheit einer "Kreativen Küche mit Keramik" veranschaulichen!

Telefax: 0 23 71 / 971-111

Material- und Einkaufs-Checkliste

Für die Befliesung der Küchenarbeitsplatte incl. Wand benötigen Sie folgende Materialien:

- Verlegeuntergrund
 - Verlegeplatte als Küchenarbeitsplatte
Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm oder 38 mm)
 - Verlegeplatte als Wandspiegel
Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm oder 12,5 mm)
- Kantenprofile
 - Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC**
... für **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 oder 50 mm
 - Schlüter®-RONDEC** oder **-QUADEC**
 - Schlüter®-RONDEC-STEP-CT** oder
 - Schlüter®-RONDEC-STEP**
... für **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 mm
- Hohlkehlfprofile
 - Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS** oder **-HKW**
- Verbinder / Endkappen
Außenecken/Innenecken
- Fliesen
- Fugenmaterial
- Dünnbettmörtel (Fliesenkleber)
- Für Wandbefliesung:
evt. Bordürenprofil **Schlüter®-DESIGNLINE**



Küchen mit Keramik und Naturstein Arbeitsschritte



Vorteile keramischer Küchenplatten auf einen Blick!

Individuelle Vorteile



- Hochwertiges Design
- Große Auswahl an Schlüter-Profilen
- Unerschöpfliche Auswahlmöglichkeiten an Farben, Oberflächen und Formaten der Fliesen
- Gestalterische Einbindung von Wandflächen, Arbeits- und Tischflächen etc.

Konstruktive Vorteile

- Hitzebeständig, schnitt- und stoßfest
- Hygienisch
- Dicht gegen Feuchtigkeit

Bauliche Vorteile

- Sanierung ohne Ausbau der bestehenden KÜcheneinrichtung
- Einfache Verarbeitung

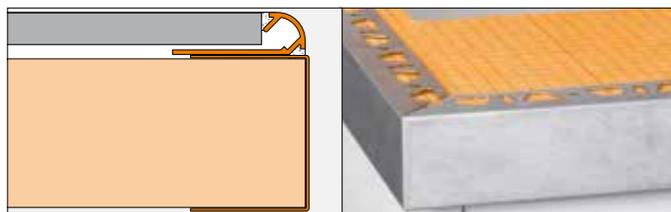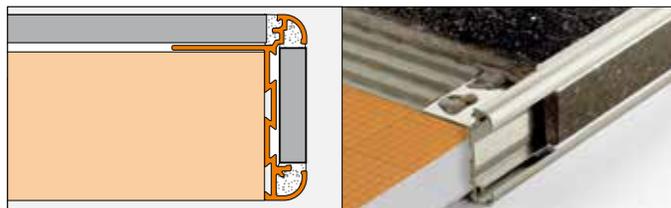

Arbeitsschritte bei nachträglichem Einbau ... 1 bis 4



1 Die Auflageflächen für die Küchenarbeitsplatte werden mit dem Montagekleber Schlüter®-KERDI-FIX versehen.



2 Schlüter®-KERDI-BOARD aufsetzen. Die zuvor ausgebaute Arbeitsplatte (wenn vorhanden) dient hierbei als Schablone für Spülen- bzw. Herdplattenausschnitte. Diese können einfach mit einem Cuttermesser herausgetrennt werden.



3 Für eine evtl. Wandbefliesung wird eine Verlegeplatte, 9 oder 12,5 mm auf Fliesenkleber ange-setzt.



4 Die zugeschnittenen Kantenprofile werden mit Schlüter®-KERDI-FIX versehen und auf-gesetzt. Zusätzlich kann das syme-trisch gerundete Profil Schlüter®-RONDEC mit aufgesetzt und ver-klebt werden.

Arbeitsschritte bei nachträglichem Einbau ... 5 bis 8



5 Fliesenkleber mit auf den Be-lag abgestimmtem Zahnpachtel auf die Schlüter®-KERDI-BOARD Platte auftragen.



6 Die „trocken“ aufgesetzten Hohlkehprofile werden hierbei im Fliesenkleber eingebunden.



7 Zugeschnittene Fliesen mit möglichst vollflächiger Bettung verlegen.



8 Fliesenkleber mit auf den Be-lag abgestimmtem Zahnpachtel auf die Wandfläche auftragen. Zugeschnittene Fliesen mit mög-lichst vollflächiger Bettung ver-legen.

Arbeitsschritte bei nachträglichem Einbau ... 9, 10 – fertig!



9 Zur optischen Aufwertung können zusätzlich Bordürenprofi-le Schlüter®-DESIGNLINE mit in-tegriert werden.

10 Nach dem Erhärten des Fliesenklebers erfolgt das Ausfugen mit wasserdichtem, fettabweisendem Fugenmaterial (Wandanschluss mit Silikon).

Fliesenoberflächen mit dem Schwamm abwaschen und reinigen, da-nach Spüle sowie Herdplatte wieder einsetzen und fixieren.

... fertig ist Ihre individuelle Küche in hochwertigem Design.

