

# Más información

Tarifa | Catálogos | Website | YouTube



schluter.es



**Schlüter-Systems KG** | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111

info@schluter.de | schluter-systems.com

**Schlüter-Systems S. L.** | Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón) | +34 964 24 11 44 | info@schluter.es | schluter.es

Nº art. 551 116 - Edición 02/25

## Montaje sencillo

1. La superficie a impermeabilizar debe estar limpia, nivelada y ser resistente. Corte Schlüter-KERDI a la medida deseada con ayuda de unas tijeras o con un cutter. Para facilitar el corte, KERDI está prevista por un lado de una cuadrícula impresa.
2. Para fijar las láminas utilice un cemento cola, que sea apto para el soporte. Por regla general se trata de un adhesivo de fraguado hidráulico. Aplique el adhesivo en el espesor correcto con ayuda de una llana dentada de 4 x 4 mm de manera que cubra todo el soporte.
3. Fije las láminas Schlüter-KERDI de manera que se solapen un mínimo de 5 cm. También puede colocar las láminas de manera que toquen unas con otras y luego cubrir las uniones con la banda Schlüter-KERDI-KEBA de 12,5 cm de ancho. Las bandas KERDI-KEBA son asimismo idóneas para conexiones en esquinas. La adhesión de los solapes o bandas impermeables se debe realizar con el adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L.



4. Para esquinas interiores y exteriores puede utilizar las piezas prefabricadas para esquinas y rincones Schlüter-KERDI-KERECK-F piezas de ángulo, en el caso de los pasos para tuberías los manguitos para tuberías Schlüter-KERDI-KM o -KERDI-MV.
5. Inmediatamente después de haber colocado la impermeabilización KERDI puede colocar directamente el revestimiento de baldosas, con ayuda de un cemento cola en capa fina de fraguado hidráulico, sobre KERDI. No hace falta respetar un tiempo de espera.



## Impermeabilización segura para su baño

**Schlüter®-KERDI**



## ¿Todo estanco?

Con Schlüter-KERDI por supuesto

Muchas personas creen que los pavimentos de baldosas son impermeables. Esto es cierto sólo en parte: A través de las juntas puede penetrar humedad en el soporte. Las consecuencias: daños por humedad en la obra. Ello puede evitarse colocando la lámina de impermeabilización Schlüter-KERDI.

Existen normas que exigen una impermeabilización en zonas húmedas, como p. ej., duchas y baños. En aquellos casos en que el revestimiento superior está formado por baldosas se recomienda emplear la llamada impermeabilización en contacto directo con la baldosa cerámica. Las baldosas colocadas en contacto directo con la lámina impermeable forman la impermeabilización.

KERDI es una impermeabilización de este tipo. Es especialmente fácil de colocar, fiable y duradera. ¡Con ella la humedad no tiene ninguna posibilidad!



## La impermeabilización segura para duchas y baños

La lámina Schlüter-KERDI permite realizar una impermeabilización en combinación con recubrimientos cerámicos. El sistema KERDI se completa con bandas impermeables, esquinas y manguitos para pasos de tuberías. Con el adhesivo impermeable Schlüter-KERDI-COLL-L para los solapes y uniones, le ofrecemos un sistema completo de impermeabilización. Para la evacuación del agua disponemos de los sistemas de drenaje Schlüter-KERDI-DRAIN y Schlüter-KERDI-LINE. Para la construcción de duchas a nivel de suelo ofrecemos el sistema modular Schlüter-KERDI-SHOWER.

- ✓ **Instalación sencilla, segura y rápida**
- ✓ **Fácil de cortar y de instalar**
- ✓ **Impermeabilización según la norma UNE 138002 y CTE**
- ✓ **Amplia gama de productos adaptados entre sí**




## Todo de un solo proveedor

La gama de accesorios KERDI



Schlüter®-KERDI-TS

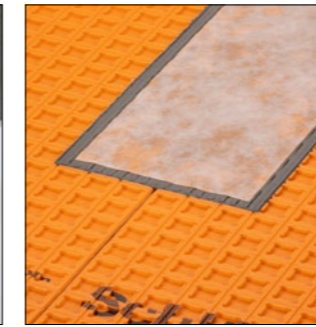


Schlüter®-KERDI-KEBA



Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter®-KERDI-FIX

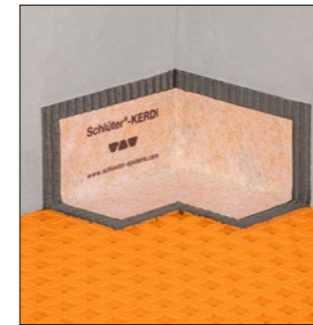


Schlüter®-KERDI-KERECK



Schlüter®-KERDI-CID



Schlüter®-KERDI-DRAIN

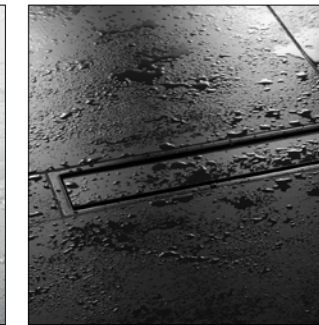


Schlüter®-KERDI-LINE



Schlüter®-KERDI-PAS



Schlüter®-KERDI-MV

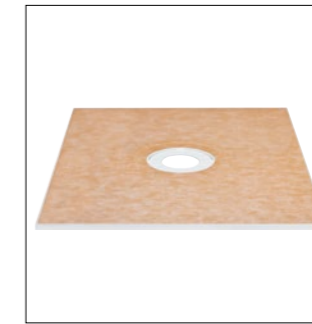

Schlüter®-KERDI-SHOWER