

Avez-vous besoin d'un artisan agréé par Schlüter ?



Vous êtes séduit par notre concept de plans de travail de cuisine en céramique ? Vous souhaitez confier le travail à un artisan agréé et formé par nos soins ?

Pas de problème !

Nous nous ferons un plaisir de vous indiquer l'adresse d'un artisan compétent près de chez vous, qui saura aménager votre cuisine dans les règles de l'art.

Veuillez vous adresser à :

Schlüter-Systems KG
Bureau Benelux

Tel.: 0032 (0) 14 44 30 80

Fax: 0032 (0) 14 44 30 81


Notez ici l'adresse d'un artisan agréé Schlüter-System :

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81
benelux@schlueter.de · www.schlueter.be

Art.-Nr. 551 813 - Edition 05/15

Des informations

pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus !

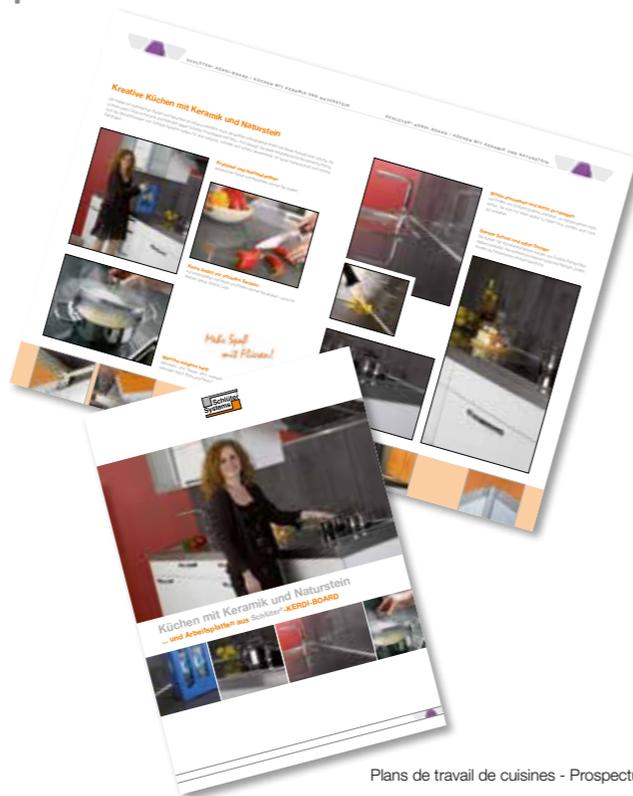

Plans de travail de cuisines - Prospectus (A4)

Demandez à recevoir gratuitement notre flyer et découvrez les avantages et l'élégance d'une « cuisine créative en céramique » !

Fax: 0032 (0) 14 44 30 81

Liste des matériaux nécessaires

Matériaux nécessaires pour carrelé le plan de travail de la cuisine et la crédence :

- Panneau **Schlüter®-KERDI-BOARD** (50 mm ou 38 mm) utilisé comme plan de travail de cuisine
- Panneau **Schlüter®-KERDI-BOARD** (9 mm ou 12,5 mm) utilisé pour la crédence
- Profils de bordure **Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC** ... pour **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 ou 50 mm
Schlüter®-RONDEC ou **-QUADEC**
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT ou **Schlüter®-RONDEC-STEP** ... pour **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 mm
- Profils à gorge **Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS** ou **-HKW**
- Raccords / angles sortants / angles rentrants
- Carreaux
- Mortier joint
- Mortier-colle
- Pour le carrelage mural : éventuellement : listel **Schlüter®-DESIGNLINE**



Céramique et pierre naturelle en cuisine

Etapes de mise en oeuvre



Schlüter®
Systems

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Les avantages des plans de travail en céramique ... Récapitulatif !

Personnalisation



- Esthétiques
- Vaste choix de profilés Schlüter
- Diversité des couleurs, surfaces et formats de carreaux.
- Intégration esthétique des surfaces murales, plans de travail, tables, etc.

Utilisation

- Résistants à la chaleur, aux rayures et aux chocs
- Hygiéniques
- Imperméables

Réalisation

- Rénovation sans dépose de l'équipement existant de la cuisine
- Facilité de mise en oeuvre

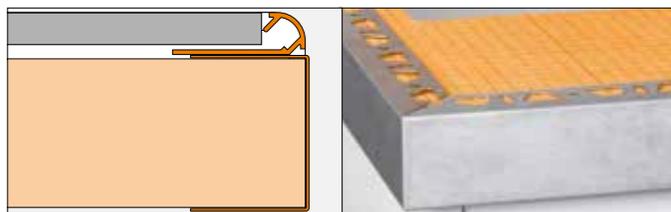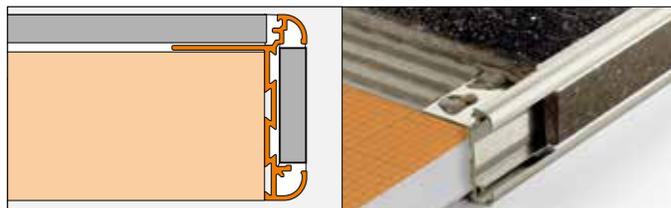

Etapes de mise en oeuvre en rénovation ... 1 à 4



1 Appliquer la colle de montage Schlüter-KERDI-FIX sur les surfaces d'appui du plan de travail de cuisine.



2 Poser Schlüter-KERDI-BOARD. L'ancien plan de travail déposé (le cas échéant) sert de gabarit, par exemple pour les découpes de l'évier ou de la table de cuisson. Les découpes peuvent s'effectuer à l'aide d'un simple cutter.



3 Si la crédence doit elle aussi être carrelée, mettre en place un panneau de 9 ou 12,5 mm sur la surface préalablement enduite de mortier colle.



4 Enduire de Schlüter-KERDI-FIX les profilés d'arête découpés aux dimensions voulues et les appliquer. Il est en outre possible de poser et de coller le profilé Schlüter-RONDEC de forme arrondie, symétrique.

Etapes de mise en oeuvre en rénovation ... 5 à 8



5 Appliquer du mortier colle sur le panneau Schlüter-KERDI-BOARD à l'aide d'une spatule crantée de taille adaptée au revêtement carrelé.



6 Noyer dans le mortier-colle les profilés à gorge posés „à sec“.



7 Poser les carreaux découpés en les collant sur toute leur surface.



8 Sur la crédence, appliquer du mortier-colle à l'aide d'une spatule crantée adaptée au revêtement carrelé. Coller les carreaux découpés en veillant à ce qu'ils appliquent sur toute leur surface.

Etapes de mise en oeuvre en rénovation ... 9, 10 - et le tour est joué !



9 Pour une finition exclusive personnalisée, il est possible d'intégrer les listels Schlüter-DESIGNLINE.

10 Après la prise du mortier-colle, jointoyer le revêtement avec un mortier joint hydrofuge et insensible aux graisses (utiliser du silicone pour le joint mural).

Laver et nettoyer la surface des carreaux avec une éponge, puis remonter et fixer l'évier et la plaque de cuisson.

