

## A kerámia konyhalapok előnye

... Rövid áttekintés!

### Egyedi előnyök


- Igényes formatervezés
- Nagy választék a Schüter szegélyprofilokból
- Számatalan választási lehetőség a színek a felületi kiképzés és a pult kialakítás formáját illetően
- Felhasználás során kialakítható munkalap, különböző pultok, asztalfelületek és fal burkolása is költségghatékonyan

### Konstrukciós előnyök

- Hőálló, vágás- és ütésálló
- Higiénikus
- Nedvességtől szigetel
- Feszültségmentes

### Építészeti előnyök

- A meglévő konyha felújítása bontás nélkül is megtörténhet
- Egyszerű kivitelezés

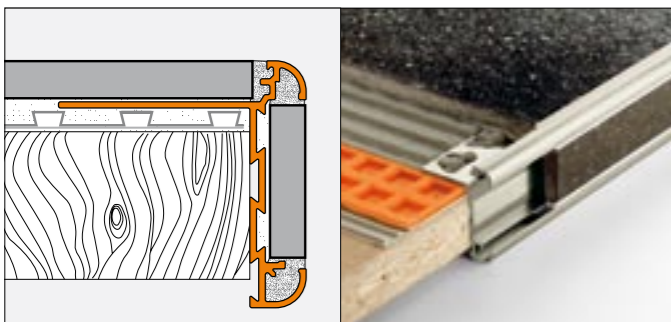

## Az utólagos beépítés munkafázisai

... 1, 2, 3



1 A vízálló forgácslapot (28 - 32 mm vastagságút) fektessük fel. Az előzetesen leszerelt munkalap (ha rendelkezésre áll) sablonként szolgálhat a mosogató, illetve a tűzhely helyének kivágásához.



2 A csemperagasztót fogas simítókanállal 3 x 3 mm vagy 4 x 4 mm vastagságban hordjuk fel. Ezt követi az előzetesen méretre szabott Schlüter®-DITRA elhelyezése a friss csemperagasztóba.



3 A Schlüter®-KERDI-KEBA (12,5 cm széles) szigetelő szalagot helyezük el a Schlüter®-DITRA toldási területeire, valamint a munkalap és a fal csatlakoztatásához (5 centiméterre érjen rá a munkalapra), és Schlüter®-KERDI-COLL-lal egész felületén kenjük és ragasszuk le.



## Az utólagos beépítés munkafázisai

... 4-től 8-ig



4 A levágott szegélyprofilokat ágyazzuk be a ragasztóba.



5 A szárazon ráültetett vízvetőprofil ágyazzuk a csemperagasztóba.



6 A csemperagasztót a burkolathoz igazodó fogas simítókanállal hordjuk fel a Schlüter®-DITRA-ra.



7 A leszabott csempéket lehetőség szerint teljes felületen ragasszuk le.



8 A vágott csempecsikokat illesztjük bele a szegélyprofilba (ha Schlüter®-RONDEC-Step-CT-t használunk).

## Az utólagos beépítés munkafázisai

... 9, 10, 11 - és kész!



9 A csemperagasztót a burkolathoz igazodó fogas simítókanállal hordjuk fel a falfelületre, a beszabott csempéket (esetlegesen a Schlüter®-DESIGNLINE nevű bordúr-profil integrálásával) ágyazzuk a ragasztóba.



10 A csemperagasztó megkeményedése után következhet a kifugázás hidrofób fugázó anyaggal (szilikonos falcsatlakozás).



11 A csempe felületét szivaccsal mossuk le és tisztítsuk meg, azután újra ültessük be a helyükre a tűzhely lapját és a mosogatót.

## Schlüter-rendszert ismerő iparosokat szeretne hívni?



Sikerült felkeltenünk az érdeklődését a kerámia-burkolatú konyhai munkalapok iránt?

Viszont szeretné, ha a munkát egy általunk képzett, a **Schlüter-rendszert ismerő iparos** végezné?

### Nem probléma!

Szívesen ajánlunk Önnek megbízható iparost az Ön lakóhelye közelében, aki a konyháját újra büszkesége tárgyává teszi.

Forduljon az alábbi címhez:

### Schlüter-Systems KG

Kranabeth Gábor

Telefon: +36 30 456 1753

Telefax: +36 1 688 1611

Kérjük, ide jegyezze fel az általunk javasolt Schlüter Systems iparos elérhetőségét:

## Információk: Mindenkinek, akinek felkeltettük érdeklődését!



*Konyhalap-prospektus*

Kérje ingyenes képes prospektusunkat, és győződjön meg egy „Kreatív konyha előnyeiről, kerámia burkolattal!

**Telefon: +36 30 456 1753**

## Anyag és egyéb beszerzendők listája

A konyhai munkalap csempeburkolásához, beleértve a falat is, a következő anyagokra van szükség:

- Szegélyprofilok  
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT vagy  
Schlüter®-RONDEC-STEP
- Víztető-profilok  
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS vagy -HKW
- Összekötő és végelező elemek
- Rétegelváltató és szigetelő lemez  
Schlüter®-DITRA
- Szigetelő szalag a munkalap és a fal csatlakozásához  
Schlüter®-KERDI-KEBA szalag  
Schlüter®-KERDI-COLL vízzáró ragasztó
- Csempe vagy kő burkolólap
- Fugázó-anyag
- Vékonygyas ragasztóhabarcs (csemperagasztó)
- A fal esetleges lecsempezéséhez:  
Schlüter®-DESIGNLINE bordúr-profil



KONYHÁK KERÁMIA ÉS TERMÉSZETES  
KŐ BURKOLATOKKAL  
**MUNKAFÁZISOK**

**Schlüter**  
Systems

PROFIL INNOVÁCIÓK