

## Potrzebny wykonawca Schlüter®-System?



Czy udało się nam zachęcić Państwa do roboczych blatów kuchennych z ceramiki?

Jeżeli jednak chcielibyście Państwo powierzyć prace przeszkolonym wykonawcom **Schlüter®-System** – **nie będzie to żaden problem!**


Chętnie wskażemy godnych zaufania wykonawców w Państwa pobliżu. Potrafią oni przekształcić kuchnię w prawdziwą perelkę.

Prosimy zwracać się do:  
**Schlüter-Systems KG**  
 Dział: OBB  
 Tel.: +49 2371 971-261  
 Fax: +49 2371 971-112

Proszę zanotować adres polecanego przez nas wykonawcy:

## Informacje

Dla wszystkich pragnących dowiedzieć się więcej!

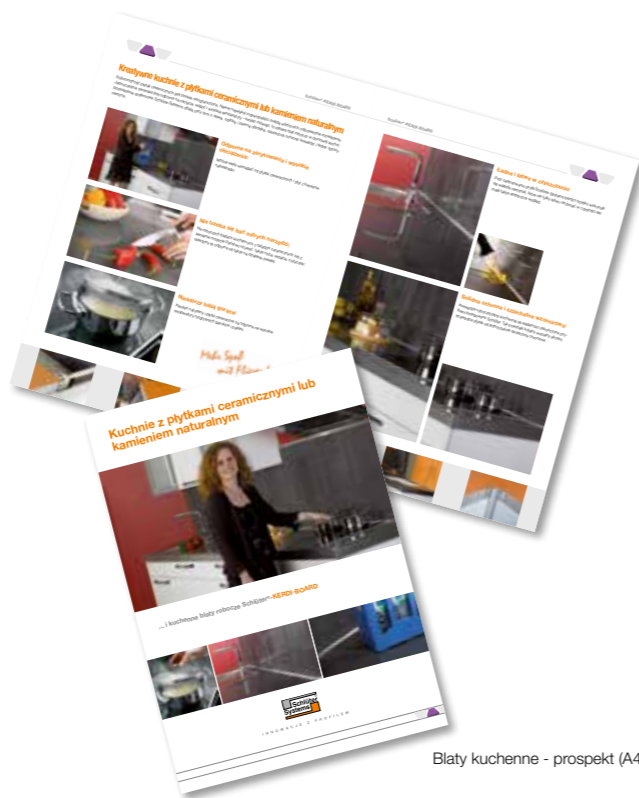

Blaty kuchenne - prospekt (A4)

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnego ilustrowanego prospektu, w którym w obrazowej formie zapoznacie się Państwo w zaletami i etyką „Kreatywnych kuchni z ceramiką“!

**Fax: +49 2371 971-112**

## Materiał i lista potrzebnych zakupów

Do płytkowania blatu kuchennego wraz ze ścianą potrzebne są następujące materiały:

- Podłoże do układania
  - Płyta do układania jako blat kuchenny  
**Schlüter®-KERDI-BOARD** (50 mm lub 38 mm)
  - Płyta do układania jako okładzina ściany przy blacie  
**Schlüter®-KERDI-BOARD** (9 mm lub 12,5 mm)
- Profile krawędziowe  
**Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC**  
 ... do **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 lub 50 mm  
**Schlüter®-RONDEC** lub **-QUADEC**  
**Schlüter®-RONDEC-STEP-CT** lub  
**Schlüter®-RONDEC-STEP**  
 ... do **Schlüter®-KERDI-BOARD**, 38 mm
- Profile wklęsłe do narożników  
**Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS** lub **-HKW**
- Złączki/końcówki  
 Narożniki zewnętrzne / wewnętrzne
- Płytki
- Materiał spoinowy
- Zaprawa cienkowarstwowa (klej do płytek)
- Do płytkowania ścian: ewent. profil bordiurowy **Schlüter®-DESIGNLINE**



## Kuchnie z ceramiką lub kamieniem naturalnym

### Etapy wykonania



## Zalety blatów kuchennych z ceramiki w zwięzłej formie!

### Zalety indywidualne



- wysokiej jakości wzornictwo
- duży wybór profili Schlüter
- nie ograniczone możliwości wyboru koloru, powierzchni i formatów płytek
- wzornicze podobieństwo powierzchni ścian, blatów kuchennych, stołów itd.

### Zalety konstrukcyjne

- odporne na wysokie temperatury, nacinanie i uderzenia
- higieniczne
- wodoszczelne

### Zalety budowlane

- renowacja bez pozbywania się istniejących rozwiązań kuchennych
- łatwa obróbka

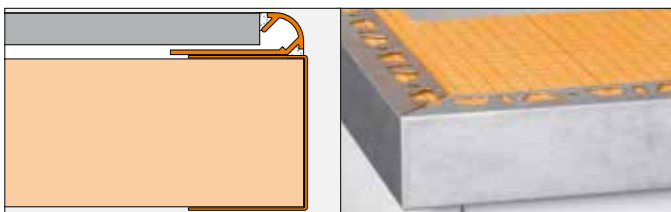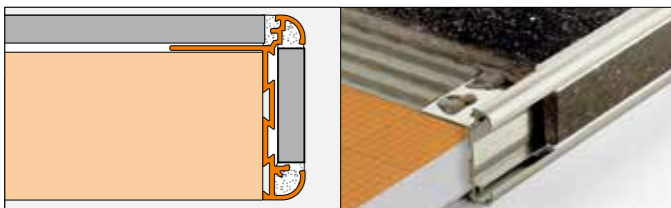

## Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej kuchni ... 1 do 4



1 Powierznię podłoża pod blat kuchenny pokryć klejem montażowym Schlüter®-KERDI-FIX.



2 Ułożyć Schlüter®-KERDI-BOARD. Znajdujący się uprzednio na meblach dotychczasowy blat (o ile był) służy w takim przypadku jako szablon do otworów pod zlewozmywak lub płytę grzewczą. Otwory te można wyciąć przy pomocy nożyka.



3 Do ewentualnego płytkowania ściany ułożyć na kleju płytę o grubości 9 lub 12,5 mm.



4 Przycięte profile brzegowe pokrywa się klejem Schlüter®-KERDI-FIX i odpowiednio układa. Dodatkowo można ułożyć i przykleić symetrycznie zaokrąglony profil Schlüter®-RONDEC.

## Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej kuchni ... 5 do 8



5 Za pomocą ząbkowanej szpachli dobranej odpowiedniej do danego typu okładziny na płytę Schlüter®-KERDI-BOARD nanieść klej do płytek.



6 Ułożone na sucho profile brzegowe osadza się przy tej okazji w kleju.



7 Przycięte płytki układać, zatapiając je w miarę możliwości na całej powierzchni w kleju.



8 Klej do płytek nanieść na powierzchnię ściany za pomocą dobranej odpowiednio do materiału okładziny szpachli ząbkowanej. Przycięte płytki układać, zatapiając je w miarę możliwości na całej powierzchni w kleju.

## Etapy wykonania przy zabudowie istniejącej kuchni ... 9, 10 - gotowe!



9 W celu podniesienia estetyki można zastosować dodatkowo profile bordiurowe.

10 Po wyschnięciu kleju do płytek należy przystąpić do spoinowania odpornym na wodę i tłuszcz materiałem spoinowym (przyłączenie do ściany uszczelnić silikonem). Powierznię płytek przemyć gąbką i wyczyścić, następnie osadzić i przymocować zlewozmywak i płytę grzewczą.

... i wzornicza kuchnia jest gotowa.

