

Fordele ved Keramiske køkkenbordplade ... kort fortalt!

Individuelle fordel



- Kvalitetsdesign
- Stort udvalg i Schlüter-profiler
- Ubegrænsede valgmuligheder inden for farver, overflader og formater på fliserne
- Designmæssig integration af vægflader, arbejds- og bordflader osv.

Konstruktions- mæssige fordel

- Varmebestandige, skære- og stødfaste
- Hygiejniske
- Tætte mod fugtighed

Byggetekniske fordel

- Renovering uden demontering af bestående køkkenindretning
- Enkel montage

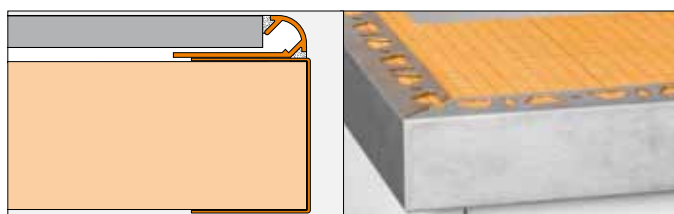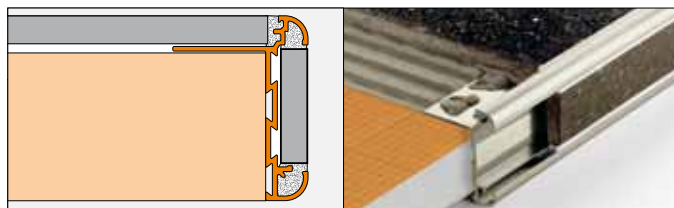

Arbejdsskridt ved eftermontering ... 1 - 4



- 1 Arbejdsbordets bæreflader forsynes med monteringslimen Schlüter®-KERDI-FIX.



- 2 Påsæt Schlüter®-KERDI-BOARD. Den forinden demonterede arbejdsplade (hvis den forefindes) bruges i den forbindelse som skabelon til udskæring for vask og komfurplade. Udskæring kan på enkel vis ske med en tapetkniv.



- 3 Med henblik på evt. flisepåsætning på væggen påsættes der en læggeplade på 9 eller 12,5 mm på fliseklæb.



- 4 De tilskårne kantprofiler forsynes med Schlüter®-KERDI-FIX og sættes på. Endvidere kan det symmetrisk afrundede profil Schlüter®-RONDEC også påsættes og oplæbes.

Arbejdsskridt ved eftermontering ... 5 - 8



- 5 Påfør fliseklæb på Schlüter®-KERDI-BOARD pladen med en tandspartel, der er tilpasset til belægningen.



- 6 De hulkelprofiler, der er påsat "tørt", bliver i den forbindelse arbejdet ind i fliseklæb.



- 7 Udlæg tilskårne fliser med så heldækkende lejring som muligt.




- 8 Påfør fliseklæb på vægfladen med en tandspartel, der er tilpasset til belægningen. Udlæg tilskårne fliser med så heldækkende lejring som muligt.

Arbejdsskridt ved eftermontering ... 9, 10 - færdig!



- 9 Af æstetiske grunde kan der endvidere indarbejdes Schlüter®-DESIGNLINE besætningsprofiler

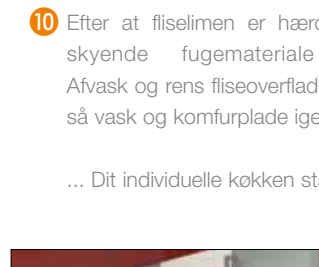

- 10 Efter at fliselimen er hærdet, udfuges der med vandtæt, fedtskyende fugemateriale (vægtilslutning med silikone). Afvask og rens fliseoverflader med en svamp og indsæt og fastgør så vask og komfurplade igen.

... Dit individuelle køkken står færdigt i kvalitetsdesign.



Schlüter-SystemHåndværkere var det noget?

Har vi fået dig til at falde for keramiske arbejdsborde?

Men du kunne vel tænke dig at lade en af os oplært **Schlüter-System-håndværker** stå for arbejdet?

Ikke noget problem!

Vi oplyser gerne navne på reelle håndværkere på din egn, som på professionel vis gør dit køkken til hjemmets pryd.

Du bedes henvende dig til:

Schlüter-Systems KG


afdeling: Objektbetreuung Bau (OBB)

Telefon: +45 86 49 50 22

Telefax: +45 86 49 50 33

Her bedes du notere den adresse på en Schlüter-System-håndværker, som du har fået anbefalet af os:

Informativt Til alle, der gerne vil vide mere!

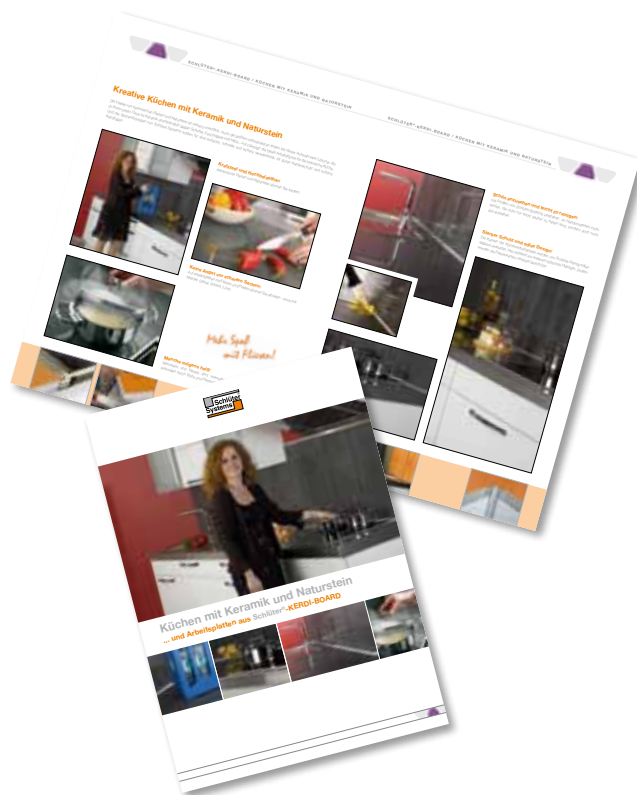

Arbejdsborde – brochure (A4)

Rekvirér gratis vores illustrerede brochure og få syn for sagn for praktiske og æstetiske fortrin ved et "kreativt køkken med keramik"!

Telefax: 0 23 71 / 971-112

Materiale- og indkøbstjekliste

Til påsætning af fliser på arbejdsbord inkl. væg skal du bruge følgende materialer:

- ☐ **Læggeunderlag**
Læggeplade som arbejdsbord
Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm eller 38 mm)
Læggeplade som vægspejl
Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm eller 12,5 mm)
- ☐ **Kantprofiler**
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
... til Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 eller 50 mm
Schlüter®-RONDEC eller -QUADEC
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT eller
Schlüter®-RONDEC-STEP
... til Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 mm
- ☐ **Hulkelfiler**
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS eller -HKW
- ☐ **Forbindelser/endekapper**
Yderhjørner/inderhjørner
- ☐ **Fliser**
- ☐ **Fugemateriale**
- ☐ **Fliseklæb (fliselim)**
- ☐ **Til fliser på væg:**
evt. besætningsprofil Schlüter®-DESIGNLINE



KØKKENER MED KERAMIK OG NATURSTEN
ARBEJDSSKRIDT



INNOVATION MED PROFIL