

## Schlüter®-REMA

**Magnesy do płytek**  
do niewidocznych otworów rewizyjnych

# 11.1

Opis techniczny produktu

### Zastosowanie i funkcja

**Schlüter-REMA** jest systemem do niewidocznego zamykania otworów rewizyjnych w okładzinach z płytek.

Schlüter-REMA stosować można niezależnie od grubości i formatu płytek, dopasowując otwór rewizyjny do siatki spoin. Dzięki temu, otwory rewizyjne w obudowie wanny lub w innych miejscach, w których konieczny jest dostęp do instalacji, nie naruszają estetyki okładziny z płytek.


### Material

Zestaw montażowy Schlüter-REMA składa się z czterech aluminiowych kształtek przytrzymujących magnesy, które osadzone są w mających swobodę ruchu bocznych uchwytach. Do kompletu należą cztery płytki przytrzymujące z ferromagnetycznego metalu.

### Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter-REMA przeznaczony jest do wykonywania otworów rewizyjnych w okładzinach ściennych z płytek. W przypadku otworów o wymiarach większych niż 30 x 30 cm doradzamy zastosowanie dwóch dodatkowych magnesów.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych, należy wyjaśnić możliwość stosowania systemu Schlüter-REMA.

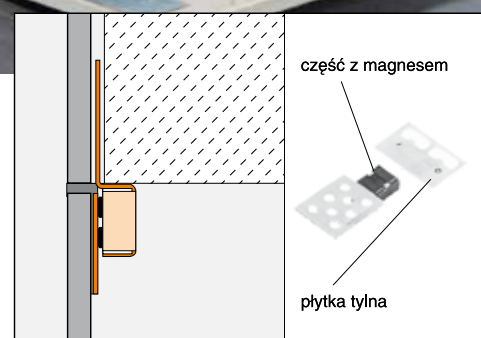



## Obróbka

1. Magnesy do płytek ceramicznych (1) należy przykleić na tylnej stronie płytki stosując klej do płytek. Magnesy muszą przy tym całkowicie wystawać poza brzeg płytki.
2. Płytki z przyklejonymi magnesami należy zamontować przy otworze rewizyjnym tak, aby cztery magnesy były widoczne w tym otworze.
3. Blaszkę do magnesu należy przykleić silikonem na tylnej stronie płytki zamykającej, odpowiednio do położenia magnesów.
- 3a. W przypadku większych otworów rewizyjnych, zamknięcie wykonuje się z odpowiedniej ilości płytek, łącząc je na tylnej stronie płytką przyklejoną klejem do płytek.
4. Po upływie czasu potrzebnego do wyschnięcia silikonu należy wstawić płytkę zamykającą, a otaczającą ją spoinę wypełnić dobranym kolorystycznie materiałem spoinowym.

## Wskazówki

Schlüter-REMA nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.

### Formularz kosztorysowy:


\_\_\_\_\_ sztuki Schlüter-REMA, jako zestaw montażowy do otworów rewizyjnych, składający się z czterech aluminiowych kształtek przytrzymujących magnesy, które osadzone są w mających swobodę ruchu, bocznych uchwytach oraz z czterech płytek przytrzymujących z metalu ferromagnetycznego, dostarczyć i prawidłowo wbudować w okładzinę ścienną przestrzegając wskazówek wykonawczych producenta.

Nr wyrobu: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna: \_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa: \_\_\_\_\_ €/szt.

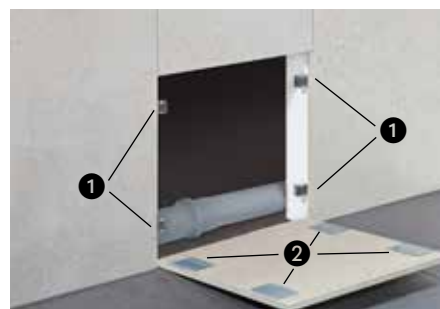

## Przegląd produktów:

### Schlüter®-REMA

#### Zestaw

4 uchwyty magnetyczne +  
4 płytki przytrzymujące